Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

BT2500

¿Alguna pregunta? Contacte con Philips

Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Seguridad 2

2 Su altavoz portátil 3
Introducción 3
Contenido de la caja 3

3 Introducción 4
Carga de la batería incorporada 4
Seleccione una fuente o apague el dispositivo 4

4 Uso de dispositivos Bluetooth 5
Conexión de un dispositivo 5
Reproducción de audio vía Bluetooth 6
Realización de llamadas 6

5 Cómo escuchar un dispositivo externo 7

6 Ajuste del volumen 8

7 Información del producto 9
Información general 9
Bluetooth 9
Amplificador 9

8 Solución de problemas 10
Información general 10
Acerca del dispositivo Bluetooth 10

9 Aviso 11
Conformidad 11
Conservación del medioambiente 11
Aviso sobre marcas comerciales 11
Copyright 12

1 Seguridad

- No use este aparato cerca del agua.
- No coloque cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.

Precaución

- La extracción de la batería integrada anula la garantía y puede estropear el producto.
- Estas instrucciones de mantenimiento son solo para personal de mantenimiento cualificado. Para reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, no realice ninguna tarea de mantenimiento que no sean las que se incluyen en las instrucciones de funcionamiento, a menos que esté cualificado para ello.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

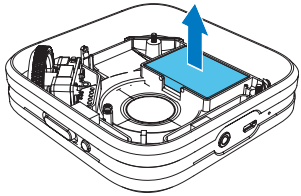

Nota

- Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.
- No lubrique ninguna pieza de este producto.
- No coloque nunca este producto sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el producto a la luz solar directa, al calor o a las llamas.

2 Su altavoz portátil

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con este altavoz, puede

- escuchar audio de un dispositivo externo a través de la conexión Bluetooth,
- escuchar audio de un dispositivo externo a través de un cable de entrada de audio y
- realizar llamadas telefónicas.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Cable USB
- Manual de usuario breve
- Hoja de seguridad

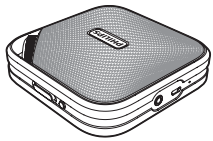

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Carga de la batería incorporada

El altavoz funciona con una batería recargable integrada.

Nota

- Antes de utilizarlo, cargue completamente la batería integrada.
- La toma micro USB se utiliza solo para cargar.

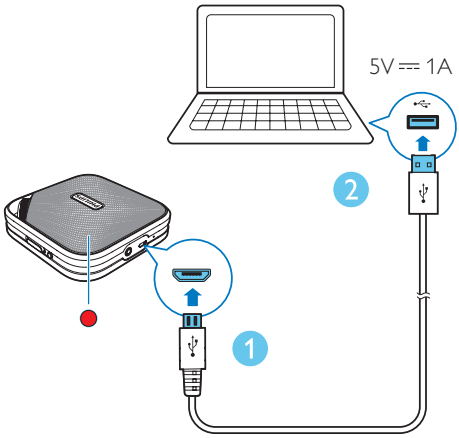

Conecte el cable de USB entre:

- la toma micro USB del altavoz y
- una toma USB del ordenador.

Indicador de batería

El indicador LED que hay en la parte superior indica el estado de la batería.

Indicador	Batería
Rojo permanente	Cargando
Desactivado	Totalmente cargada
Rojo parpadeante en el modo Bluetooth	Modo de bajo consumo

Seleccione una fuente o apague el dispositivo

Cambie el control deslizante para seleccionar una fuente o apagar el producto.

- : permite escuchar un dispositivo Bluetooth a través de la conexión Bluetooth.
- **AUDIO IN**: permite escuchar un dispositivo a través un cable de entrada de audio.
- **OFF**: apaga el producto.

4 Uso de dispositivos Bluetooth

Con este altavoz, puede escuchar el audio de un reproductor y realizar una llamada a través de Bluetooth.

Nota

- WOOX Innovations no garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- Antes de emparejar un dispositivo con el producto, consulte la compatibilidad con Bluetooth en el manual de usuario del mismo. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con el perfil de distribución de audio avanzada (A2DP) y el perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP).
- El producto puede memorizar un máximo de 4 dispositivos emparejados.
- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo y de que este está ajustado como visible para el resto de dispositivos Bluetooth.
- El alcance de funcionamiento entre este producto y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros.
- Cualquier obstáculo que se encuentre entre este producto y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.

Conexión de un dispositivo

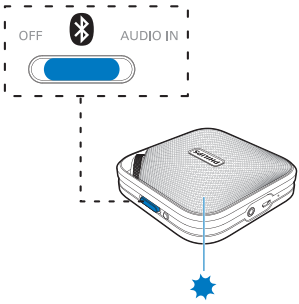

1. Cambie el control deslizante a .
2. En el dispositivo, busque los dispositivos Bluetooth.
3. En la lista de dispositivos, seleccione **PHILIPS BT2500**.
   - Si un mensaje solicita permiso para la conexión Bluetooth con el **PHILIPS BT2500**, confírmelo.
   - Si se requiere una contraseña, introduzca **0000** y, a continuación, confirme.
   - ↳ El altavoz emite un pitido cuando se establece la conexión Bluetooth.

Indicador de Bluetooth

El indicador LED que hay en la parte superior indica el estado de la conexión Bluetooth.

Indicador	Conexión Bluetooth
Azul parpadeante	Conectando o esperando conexión
Azul permanente	Conectado

Desconexión de un dispositivo

- En su dispositivo, desactive la conexión de Bluetooth con este producto.
- O bien, en este producto, mantenga pulsado cuando no esté realizando una llamada.

Nota

- Antes de conectar otro dispositivo Bluetooth, desconecte el dispositivo actual.

Cómo volver a conectar un dispositivo

- En el caso de un dispositivo Bluetooth emparejado que puede volver a conectarse de forma automática, este producto vuelve a conectarse con el dispositivo cuando lo detecta.
- En el caso de un dispositivo Bluetooth emparejado que no puede volver a conectarse de forma automática, deberá volver a conectarlo con este producto manualmente.

Reproducción de audio vía Bluetooth

Reproduzca audio y controle la reproducción en su dispositivo Bluetooth.

Nota

- Si se recibe una llamada entrante en el teléfono móvil conectado, la reproducción de audio se pone en pausa.

Realización de llamadas

Botón	Funciones
	Púlselo para responder una llamada entrante.
	Púlselo para finalizar la llamada actual.
	Manténgalo pulsado para rechazar una llamada entrante.
	Durante una llamada, manténgalo pulsado para transferir la llamada telefónica al móvil.
	Cuando hay otra llamada entrante durante una llamada, puede • pulsarlo para finalizar la llamada actual y responder a la otra llamada. • pulsarlo dos veces para rechazar la otra llamada. • mantenerlo pulsado durante dos segundos para colgar la llamada actual y responder a la otra llamada.

5 Cómo escuchar un dispositivo externo

También puede escuchar un dispositivo de audio externo, como un reproductor de MP3, a través de este producto.

Nota

- Asegúrese de que ningún dispositivo está transmitiendo audio al altavoz a través de Bluetooth.

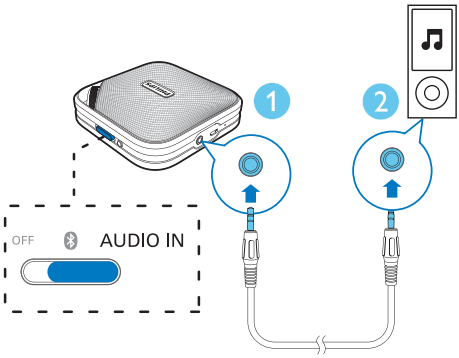

1 Cambie el control deslizante a **AUDIO IN**.

2 Conecte ambos extremos de un cable de entrada de audio con conector de 3,5 mm entre
   - la toma **AUDIO IN** de este producto y
   - la toma para auriculares en el dispositivo externo.

3 Inicie la reproducción de audio en el dispositivo externo (consulte su manual del manual de usuario).

6 Ajuste del volumen

Gire el botón de volumen para subir o bajar el volumen.

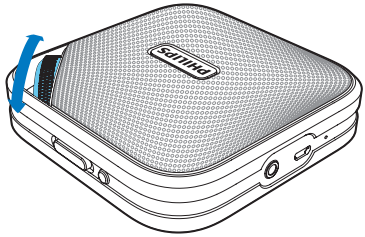

7 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Información general

Fuente de alimentación (a través de la toma USB)	5 V ⎓ 1 A
Batería integrada	Batería de litio (750 mAh, 3,7 V)
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	101 x 34 x 101 mm
Peso: unidad principal	0,22 kg

Bluetooth

Especificación de Bluetooth	V3.0
Perfiles compatibles	HFP, HSP, A2DP
Alcance	10 m (espacio libre)

Amplificador

Potencia de salida	3 W RMS
Relación señal/ruido	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kohmios

8 Solución de problemas

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el producto usted mismo.
Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, asegúrese de que el producto está cerca y de que tiene disponibles el número de modelo y de serie.

Información general

No hay alimentación

- Recargue el altavoz.

No hay sonido

- Ajuste el volumen en este producto.
- Ajuste el volumen en el dispositivo conectado.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento efectivo.

El altavoz no responde.

- Reinicie el altavoz.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.

No se puede conectar con el dispositivo.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El producto ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo e inténtelo de nuevo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.

9 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Conformidad

CE 0890

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.
Por la presente, WOOX Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Conservación del medioambiente

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.

Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Aviso sobre marcas comerciales

La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. WOOX Innovations utiliza siempre estas marcas con licencia.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Todos los derechos reservados.
Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan por WOOX Innovations Limited bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin tener la obligación de ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V1.0